

Collage de papiers peints sur support intissé Vérification du papier peint

Avant de commencer l'installation, assurez-vous qu'il est livré le papier peint correspond à la commande. A cet effet, il devrait être Déroulez toutes les pièces, placez-les les unes à côté des autres et vérifiez l'ajustement. motif, couleur et si le papier peint présente des dommages visibles. Si des irrégularités sont constatées dans la commande, suspendez-la l'installation et contactez immédiatement le service client Rauv. Le papier peint installé ne fait l'objet d'aucune réclamation.

Préparation des murs

Lorsque vous posez du papier peint, n'oubliez pas de considérer la pièce et le mur a été correctement préparé. Le papier peint doit être installé une fois tous les travaux de rénovation terminés dans un intérieur épuré. Évitez les changements de température pendant l'application ne pas aérer la pièce. Température recommandée pour poser du papier peint est de 18°C à 25°C. Les contacts et les prises doivent être installés sans cadres. Trous pour éclairage, tableaux, affiches et autres décorations murales doivent être percés à l'avance et les radiateurs et climatiseurs retirés. Si les cadres de porte les cadres ou baguettes de fenêtre nécessitent un revêtement acrylique, cela doit être fait avant pose de papier peint. Tous les articles doivent être soigneusement lavés après travaux terminés.


Préparation du substrat

La surface du mur doit être préparée de manière à ce qu'elle soit sèche, propre, dégraissée et nivelée, et si nécessaire, apprêtée. Les murs fraîchement peints ou les enduits nouvellement appliqués doivent être laissés jusqu'à ce que sécher complètement (pendant environ 3 semaines). Surfaces brillantes doit être mat avec une meuleuse ou une truelle avec du papier abrasif. Les vieux murs déjà peints doivent être soigneusement lavés et dégraissés. Si la peinture s'écaille du mur, retirez-la soigneusement grattez toutes les couches jusqu'au plâtre. Les endroits endommagés doivent être réparés remplir de plâtre et niveler. Murs plus tôt tapissé ça devrait vers le haut exactement nettoyer à partir des restes du bardage et coller à l'aide d'eau, d'une éponge et d'un pinceau pointu poils. Pour enlever le vieux papier peint, vous pouvez utiliser un liquide spécial destiné à cet effet. Toute irrégularité, rayures profondes et les interstices dans le plâtre doivent être remplis de plâtre et lissés.


Amorçage (si nécessaire)

Une fois le mur correctement nettoyé et préparé, vous pouvez procéder à amorçage. Le mur doit être apprêté au moins la veille montage prévu. Pour murs ou surfaces poreux très absorbant, il est nécessaire d'utiliser un apprêt profondément pénétrant. La préparation doit être préparée selon les instructions fabricant. Avant d'appliquer l'apprêt, faites un test ou testez pénétre dans le mur. S'il reste en surface, ne continuez pas apprêter le mur. Vous pouvez commencer à appliquer le papier peint une fois que l'apprêt est sec.


Les papiers peints à support intissé ne doivent pas être enduits de colle. Appliquez la colle directement sur le mur à l'aide d'un pinceau d'établi.




Disposez tous les morceaux de papier peint en vous assurant qu'ils sont que les bords adjacents créent une surface uniforme et cohérente photo.




Utilisez un niveau de construction pour dessiner une ligne verticale sur le mur à une distance ne dépassant pas la largeur de la bande de papier peint pour que le premier panneau soit uniforme coincé.




Il est recommandé de préparer la colle à papier peint selon les instructions fabricant. Nous recommandons la colle Wallfix. Le mur est lubrifié avec une brosse ou un rouleau une fine couche de colle sur une largeur légèrement plus grande qu'une bande de papier peint appliquée. Sur les bords du papier peint est recommandé appliquer une très fine couche de préparation sur évitez les fuites d'excès de colle. La colle doit être appliquée systématiquement pour éviter que la préparation ne se dessèche avant d'appliquer le papier peint.

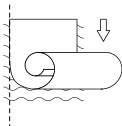

Des bandes sèches de papier peint sont appliquées sur le papier peint enduit de colle mur. Les lés de papier peint doivent être collés à partir de en haut du mur, en le plaçant exactement sur celui dessiné ligne verticale. Le papier peint est pressé avec un rouleau à papier peint ou rouleau de fourrure.

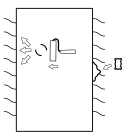

Les bulles d'air sont éliminées avec un rouleau ou une brosse douce, de haut en bas et du centre vers rivages. L'excès de colle doit être enlevé délicatement avec un chiffon légèrement humide et une éponge propre immédiatement après avoir appliqué chaque bande de papier peint pour éviter que la colle ne sèche.

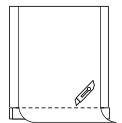

Une fois le motif soigneusement assorti, il est appliqué une autre pièce, soigneusement assortie aux bords du papier peint avec la bande précédente afin qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux Britanniques. L'excédent de papier peint est coupé avec un couteau bien aiguisé.

CONSEILS EN OR • Une surface mal préparée peut provoquer un pelage du papier peint.

- Le papier peint est posé à l'écart de la source lumineuse afin que les joints soient visibles moins visible.

- Nous ne déplaçons pas le papier peint collé au mur. Au cas où collage imprécis, retirez la bande et répétez demande.

- Pour les motifs sombres, vous pouvez les teinter légèrement les bords du papier peint dans une couleur appropriée pour masquer les joints légers. Vous pouvez également peindre le mur pour correspondre à la couleur peindre aux endroits où les panneaux sont censés se rencontrer.

- Les outils utilisés lors de l'application du papier peint doivent être propre. Des outils sales peuvent endommager ou tacher le papier peint.

- N'oubliez pas d'enlever l'excédent de colle avant de l'appliquer le dessèchement. Si la colle sèche, des traces visibles peuvent subsister sur les joints du papier peint.

- Si le papier peint sèche trop rapidement, cela peut entraîner de la formation espaces entre les planches. En été : En cas de forte température de l'air, éviter les courants d'air et ne pas utiliser climatiseur, pendant que je pose du papier peint. En hiver : ne surchauffez pas chambres et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires chauffage. La colle sèche au bout de 24 heures.

- Les joints des panneaux ne doivent pas être réalisés dans les coins et sur les bords des murs. Les connexions devraient être là sur des surfaces murales planes.

- Les papiers peints ne peuvent pas être collés sur des surfaces humides. Tu devrais attendre que les murs soient complètement secs. Non-application Le respect de ces recommandations peut entraîner une adhérence réduite formation de colle et de moisissure.

Profitez du nôtre guides en ligne